





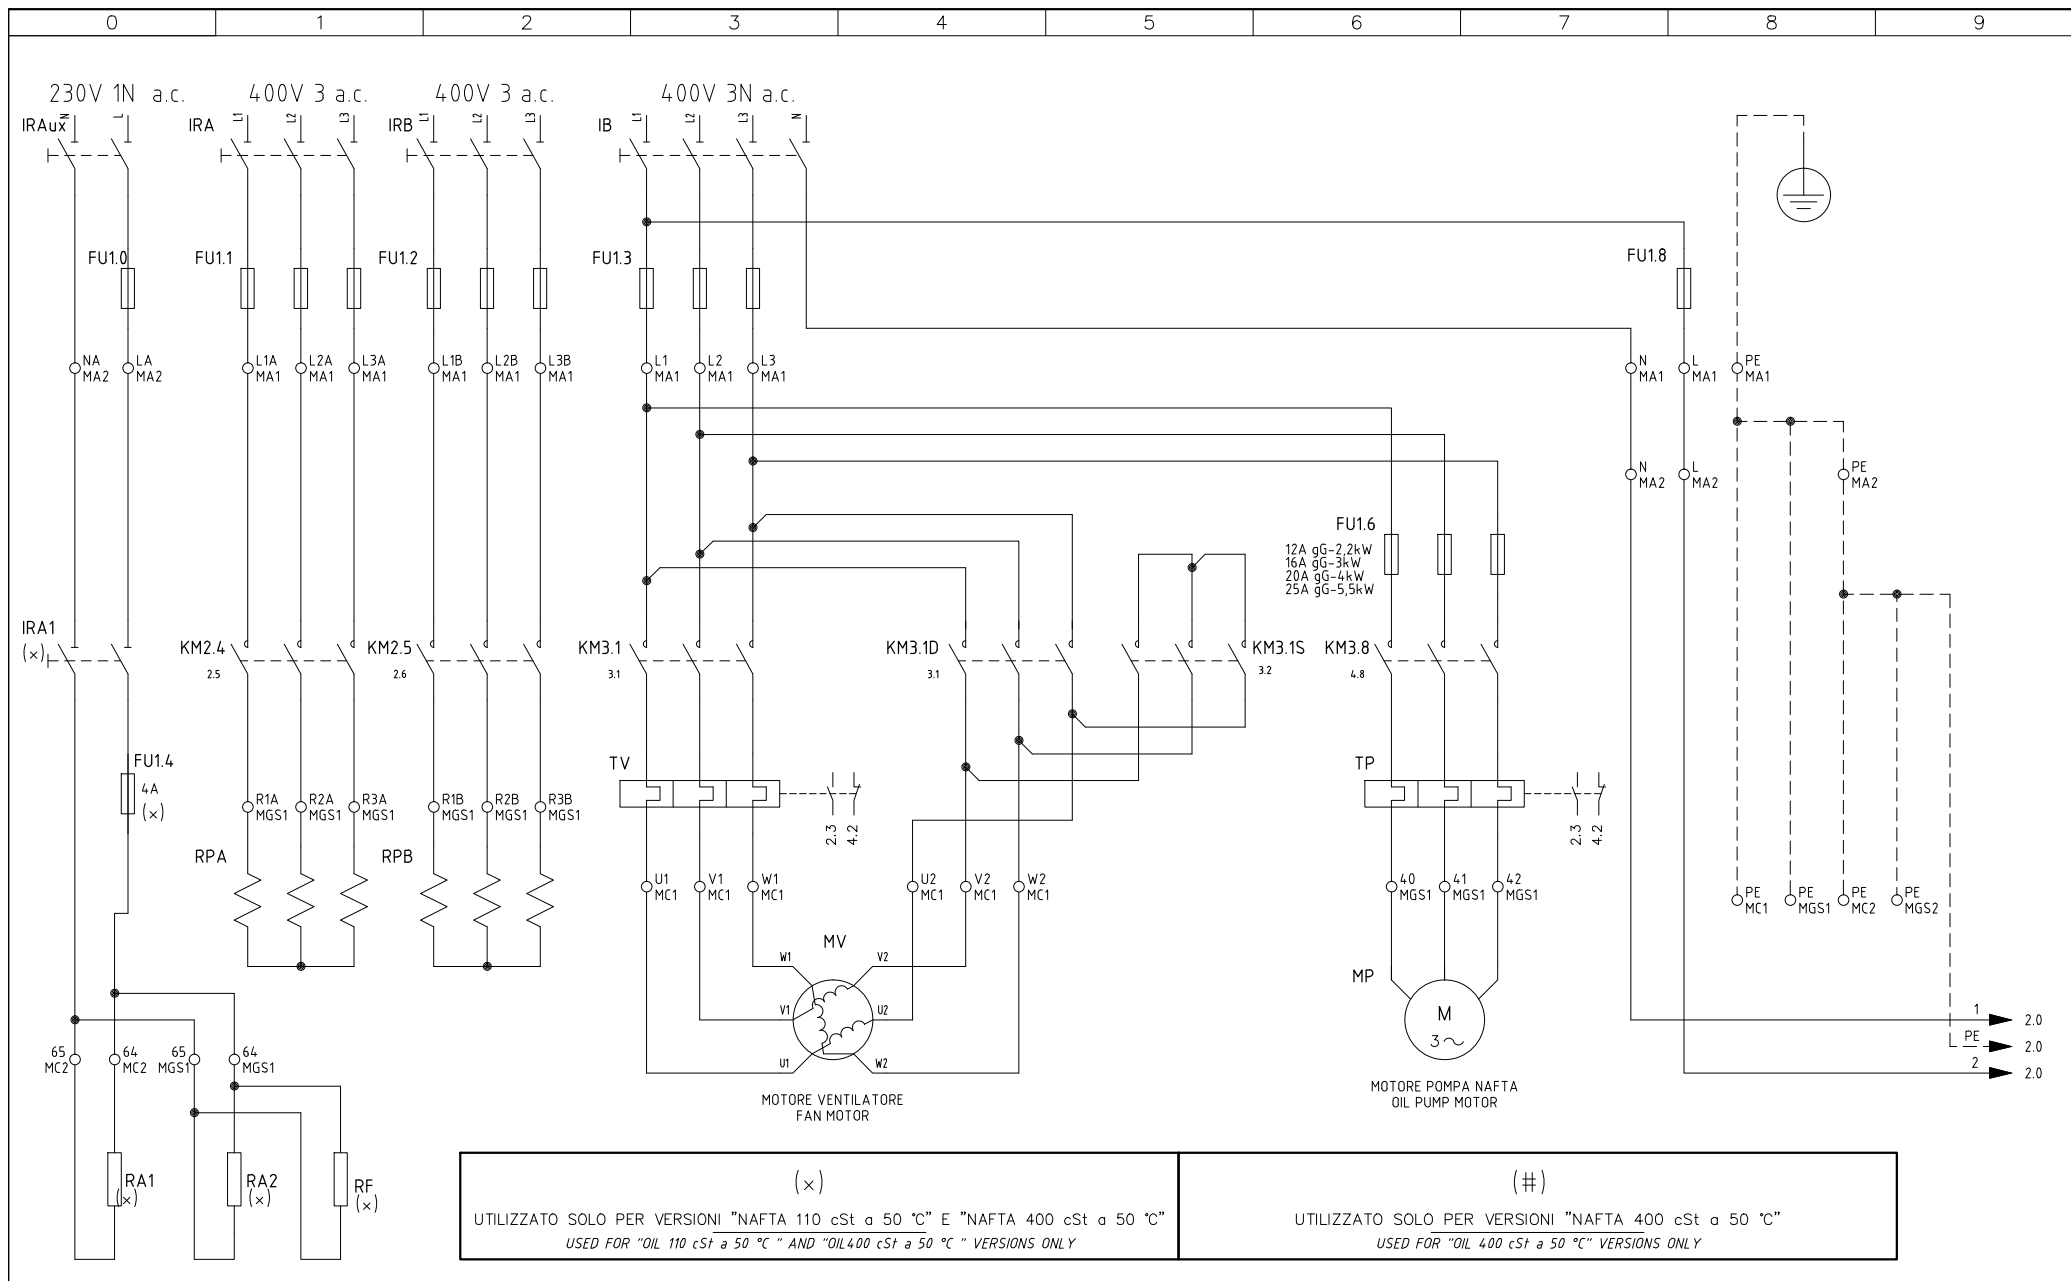


05	AGGIUNTO/ADDED RF,TL,TR	29/04/09	U. PINTON		Impianto	Ordine		Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
09	AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2"	04/10/11	U. PINTON		TIPI/TYPES KR1025/KR1030/KR1040 MODELLO/MODEL Mx.MD.S.xx.A.1.xx	Commissa	Data Controllato	Revisione	09	/	1
08	AGGIUNTO/ADDED "KA2.2B"	28/04/11	U. PINTON			Descrizione	04/10/2011	Dis. N.	12 - 082		
07	MODIFICATO/MODIFIED "PGMAX"	21/01/11	U. PINTON				Esecutore	Controllato		SEQUE	TOTALE
06	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	10/11/09	U. PINTON				U. PINTON	S. MARCHETTI		2	10
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME								

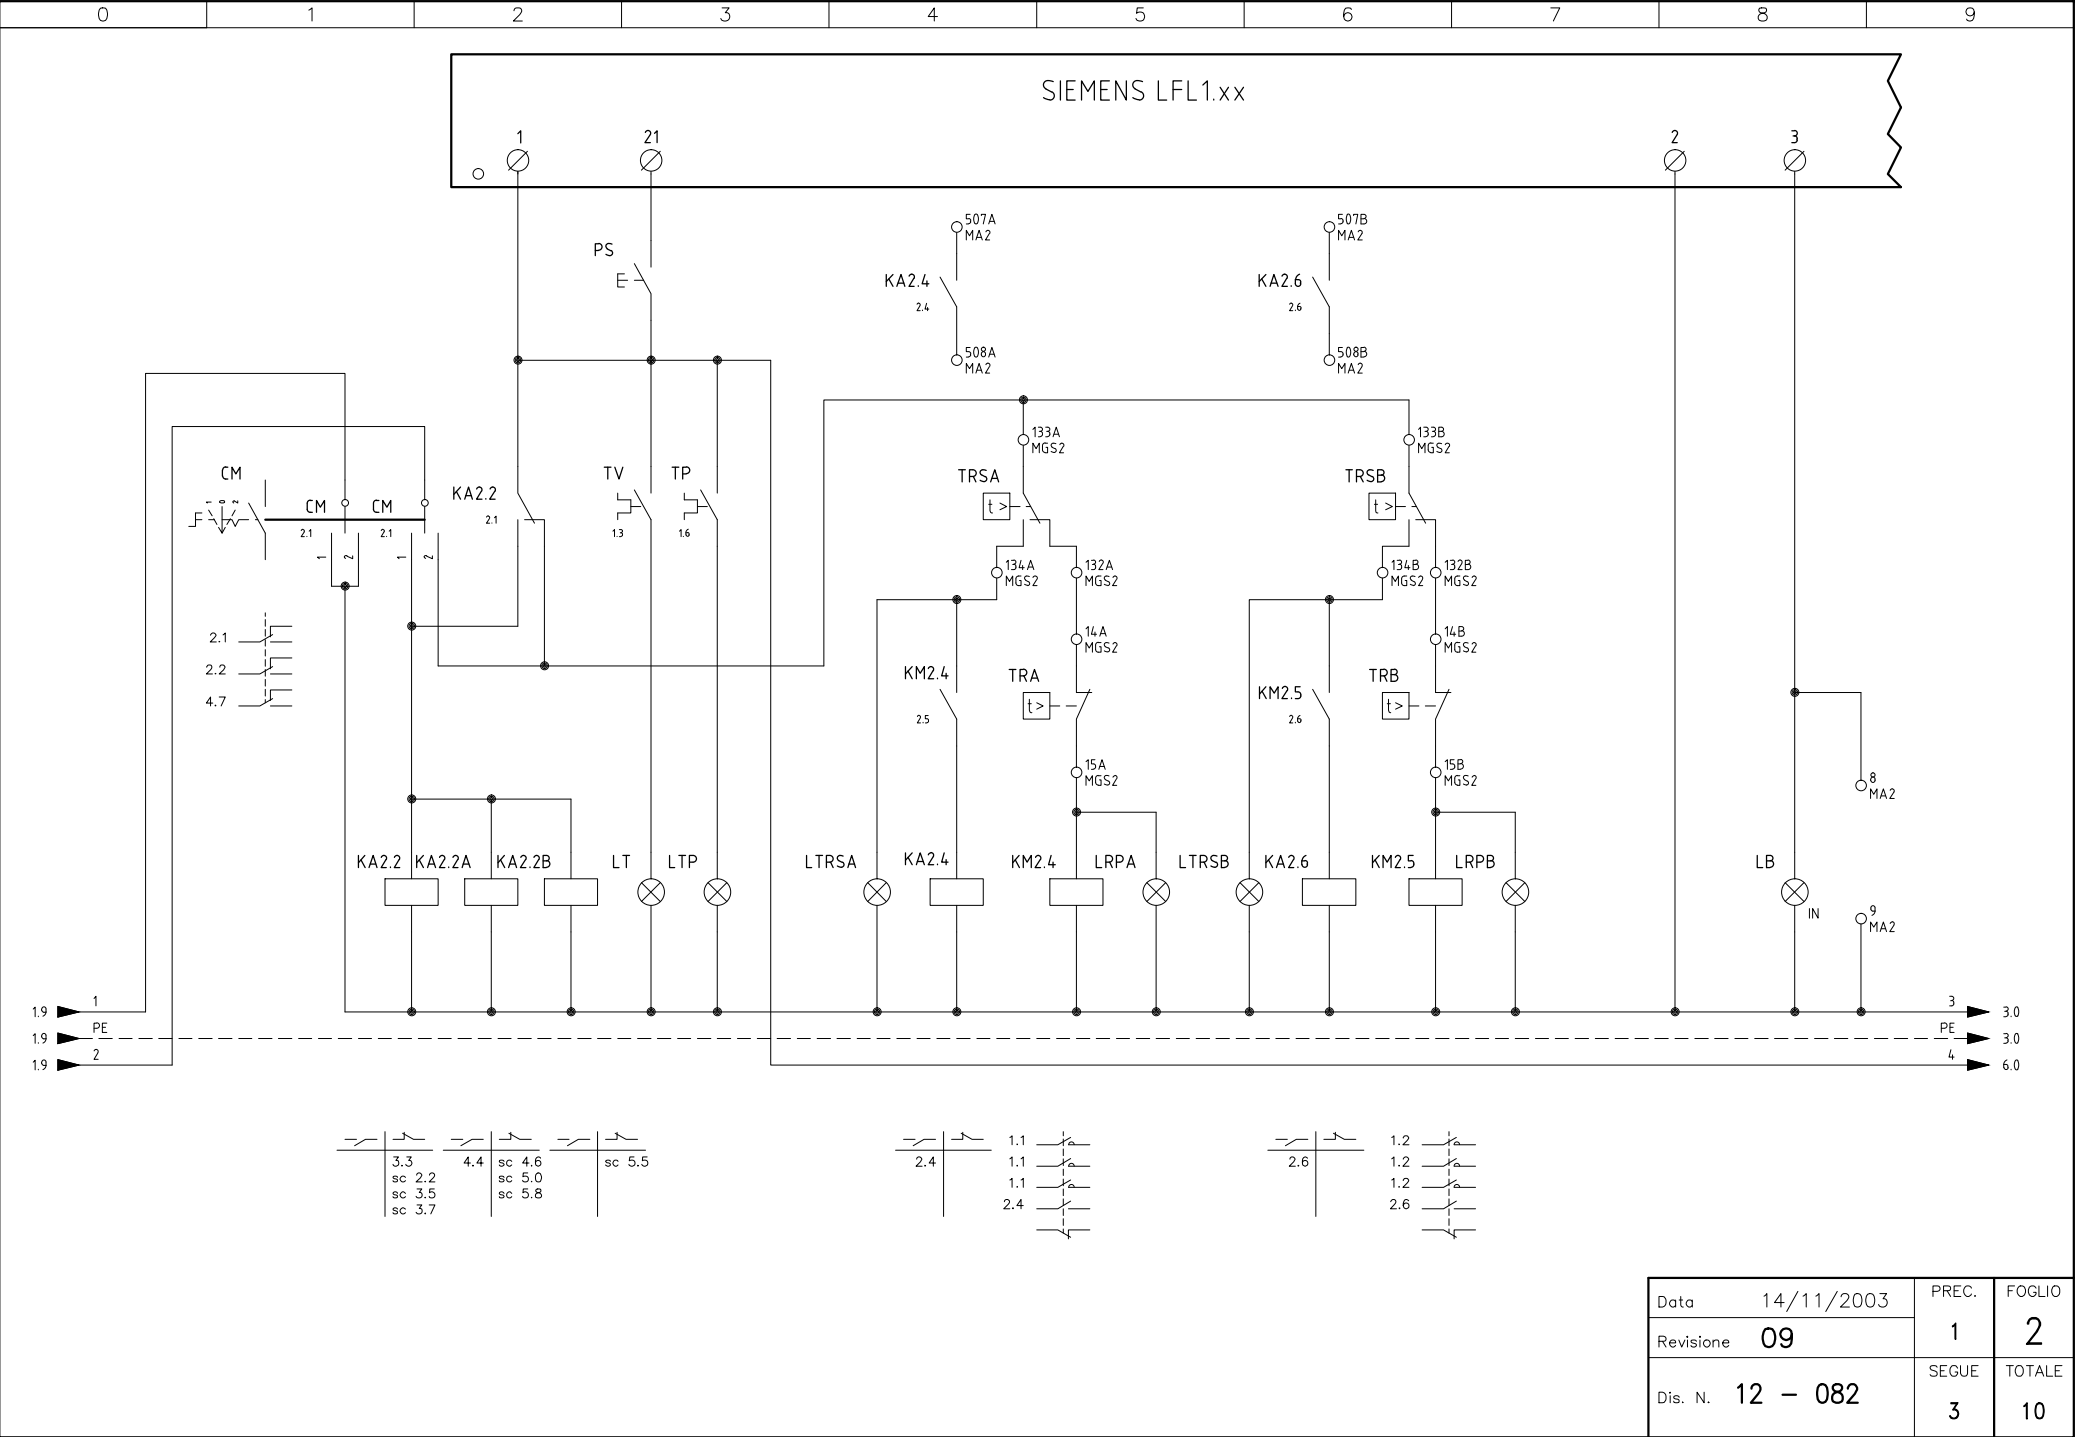

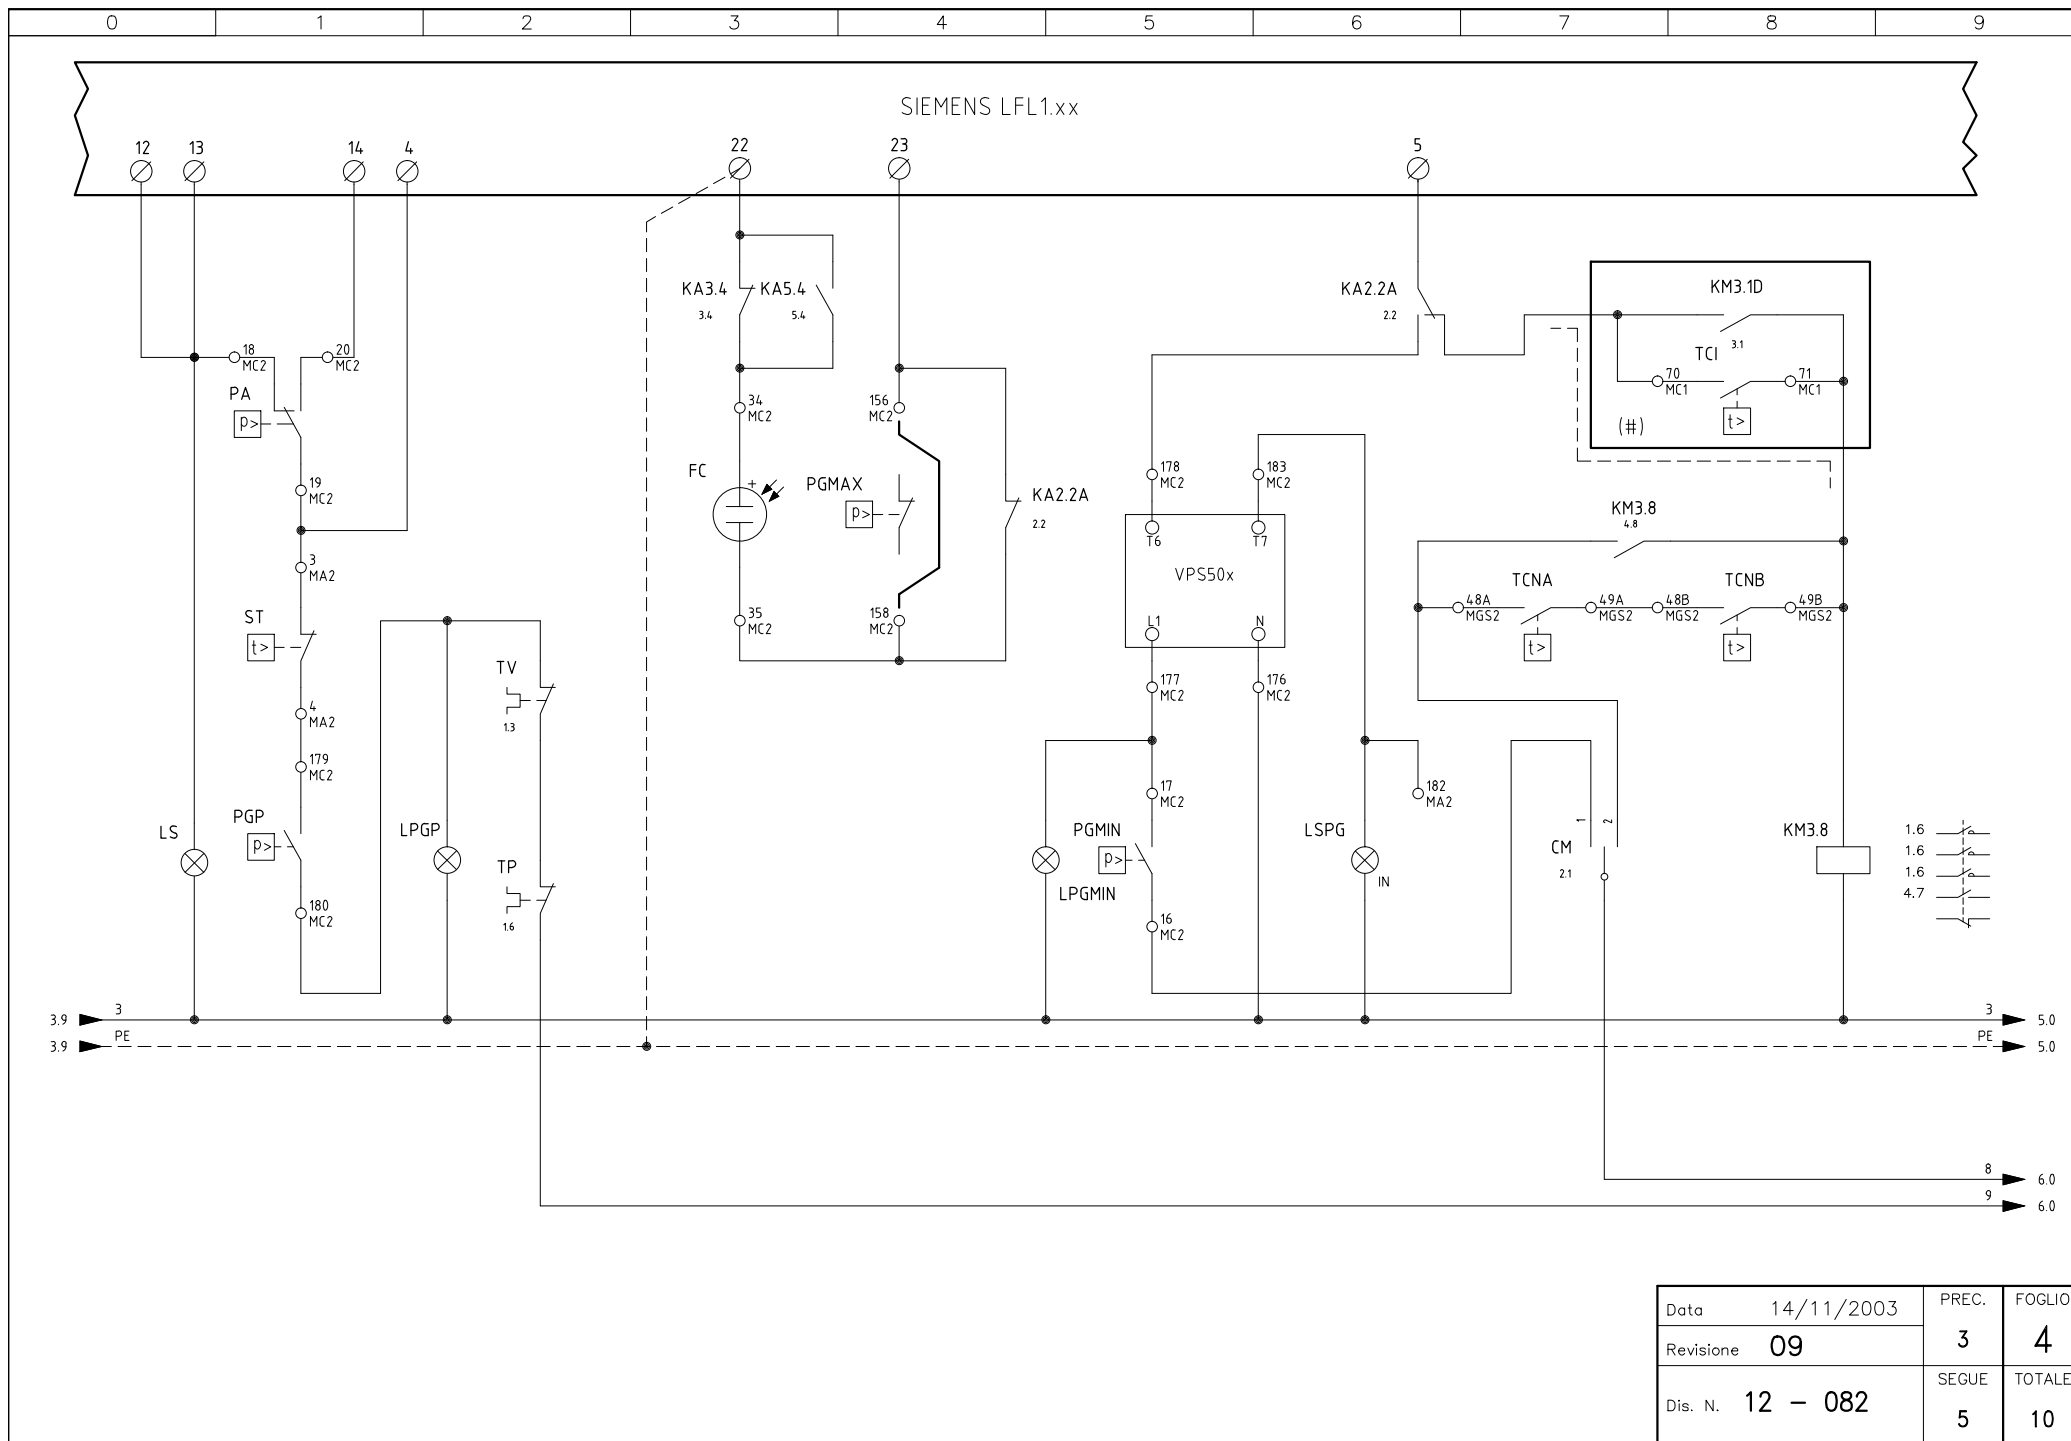

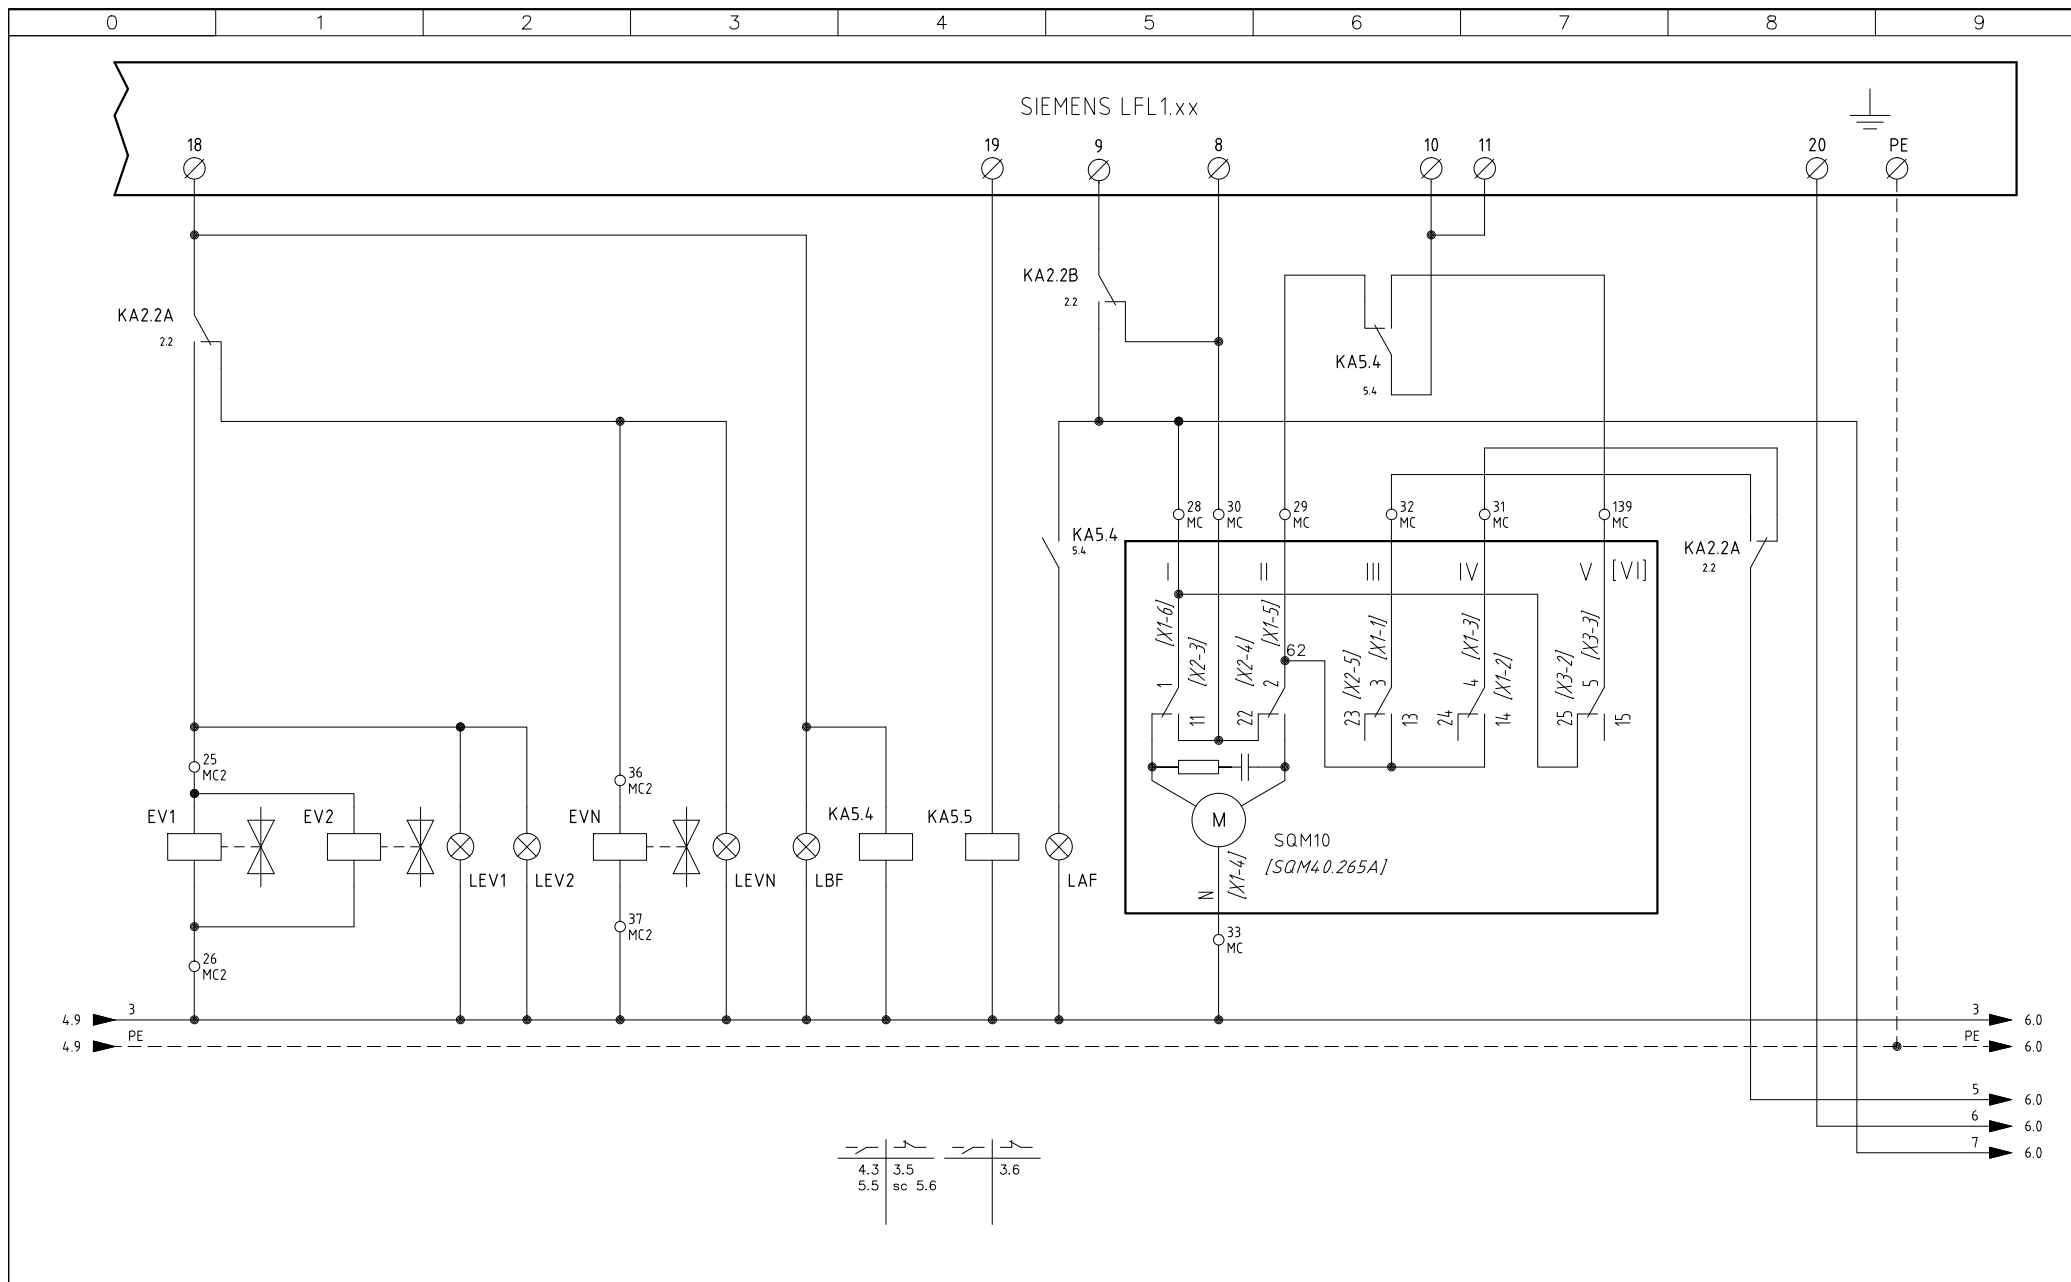


Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	4	5
Dis. N.	12 - 082	SEQUE	TOTALE
		6	10

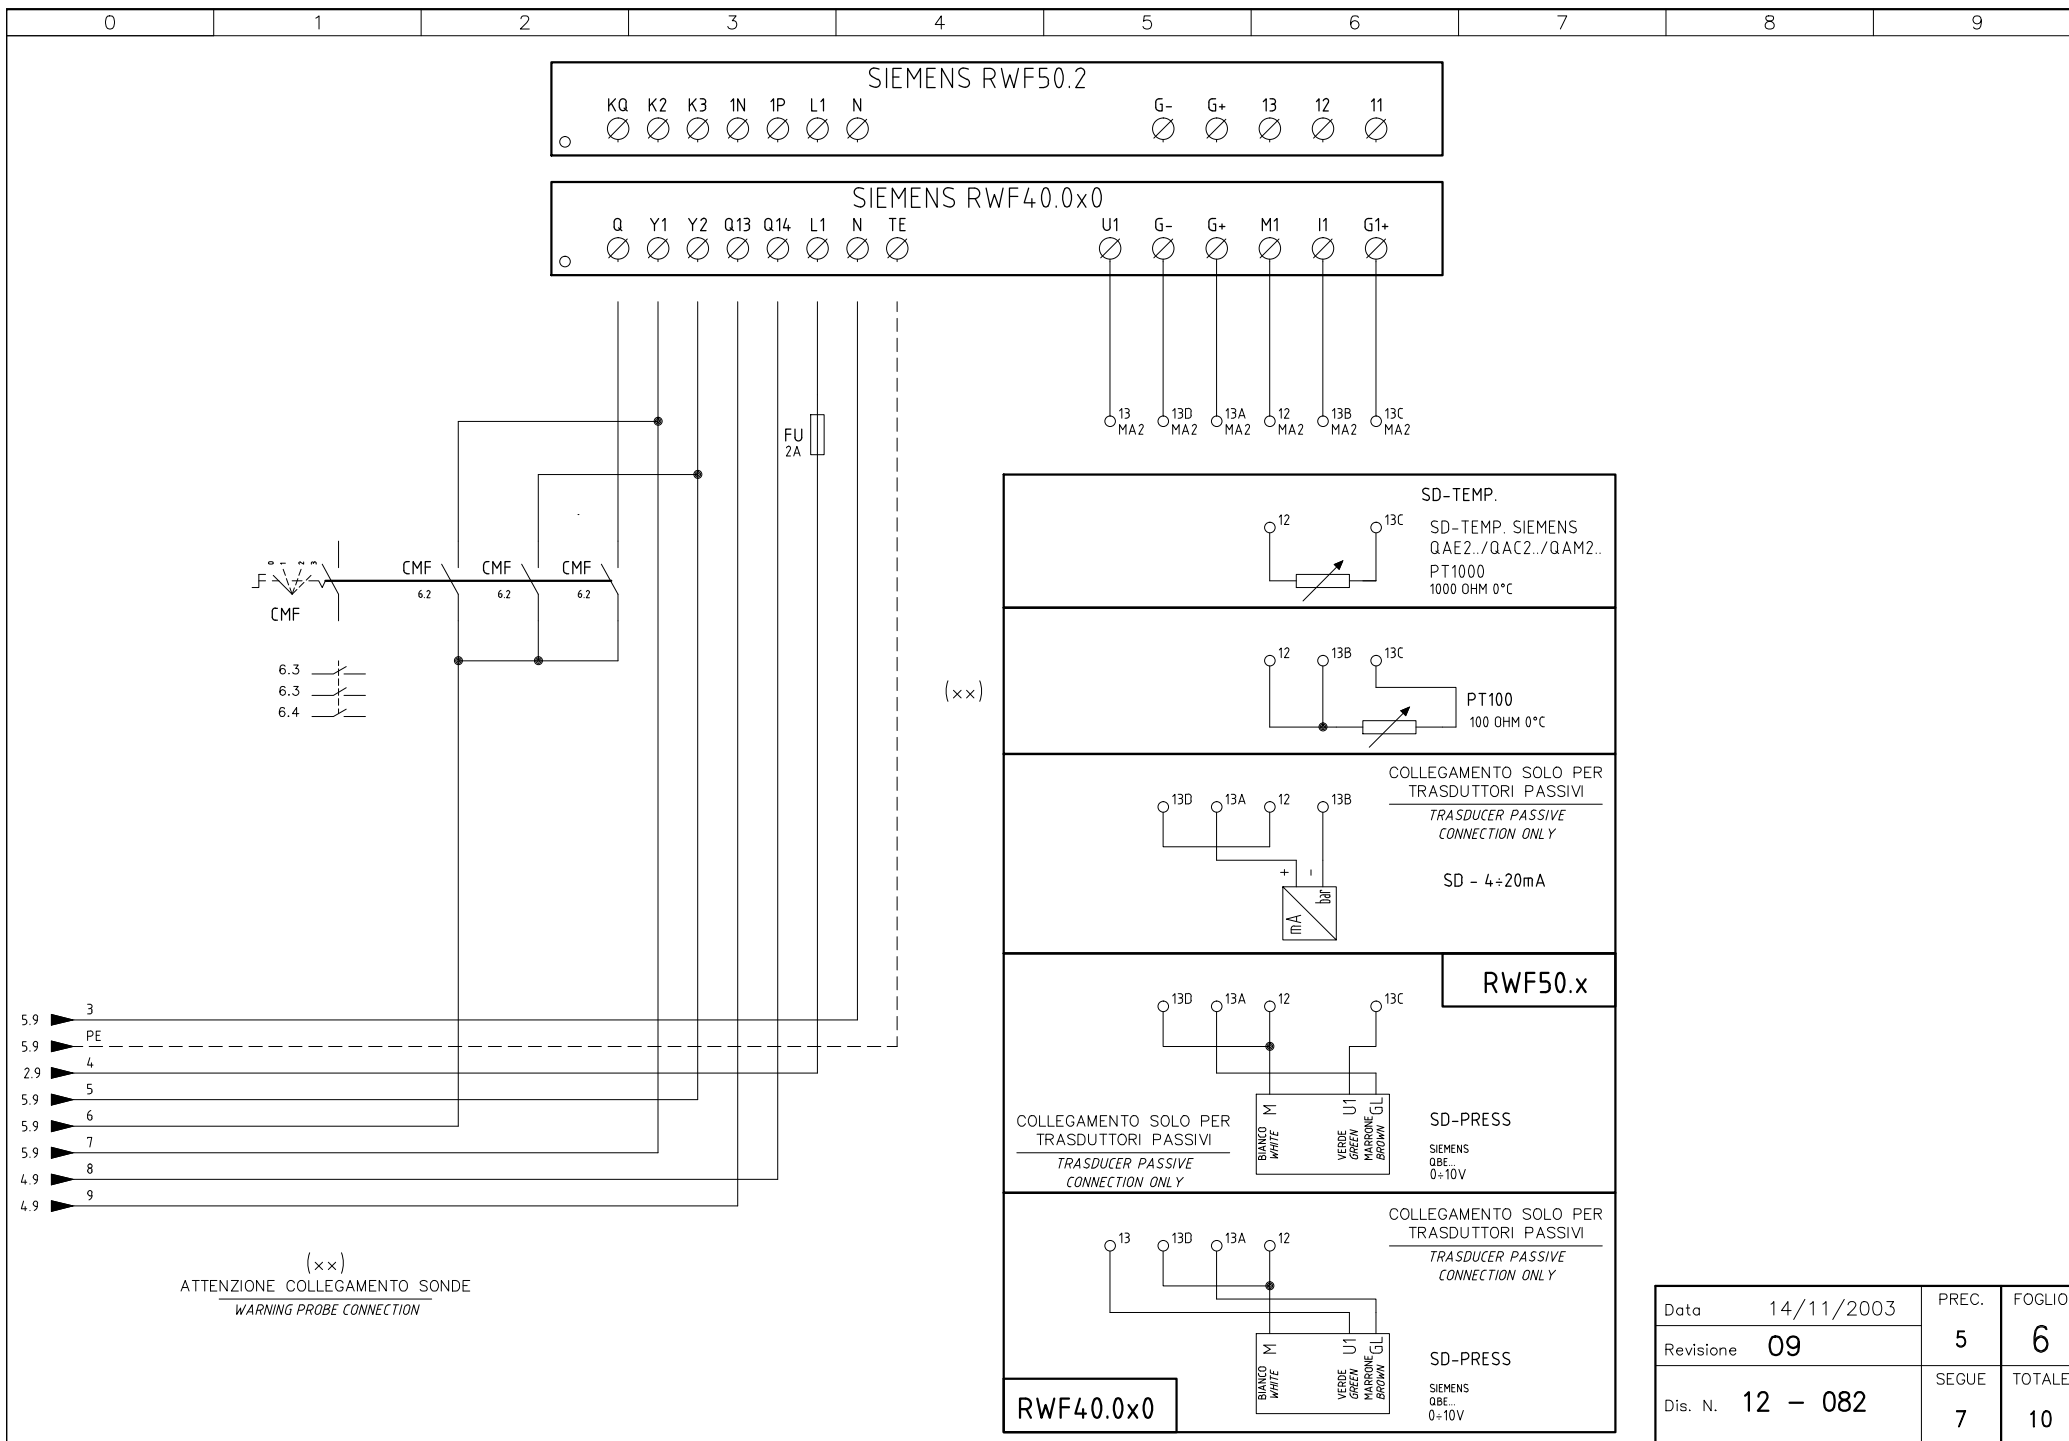

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	5	6
Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTALE
		7	10


QG - MC1

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

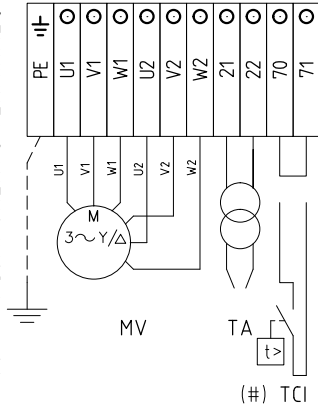


QG - MA1

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
SUPPLY TERMINALS - PLATE 1

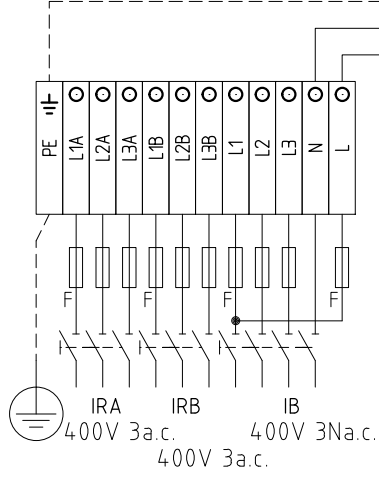


QG - MGS1

MORSETTIERA GRUPPO SPINTA - PIASTRA 1
OIL PREPARETE TERMINAL BOARD - PLATE 1

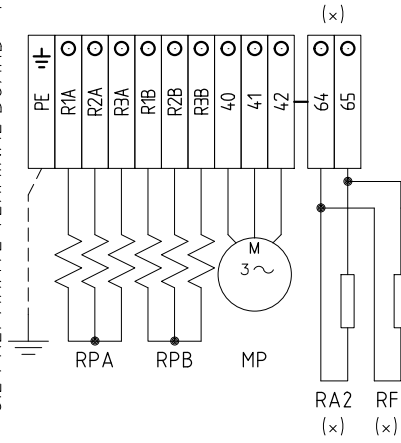

QG - MA2


MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
SUPPLY TERMINALS - PLATE 2

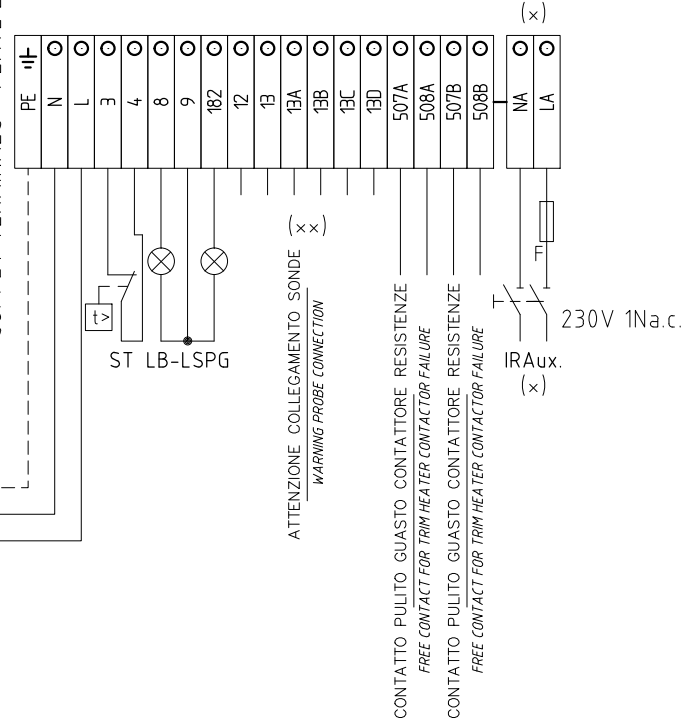


(#) UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 400 cSt a 50 °C" USED FOR "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY	
(x) UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C" USED FOR "OIL 110 cSt a 50 °C" AND "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY	

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	6	7
Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTALE
		8	10

QG - MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2

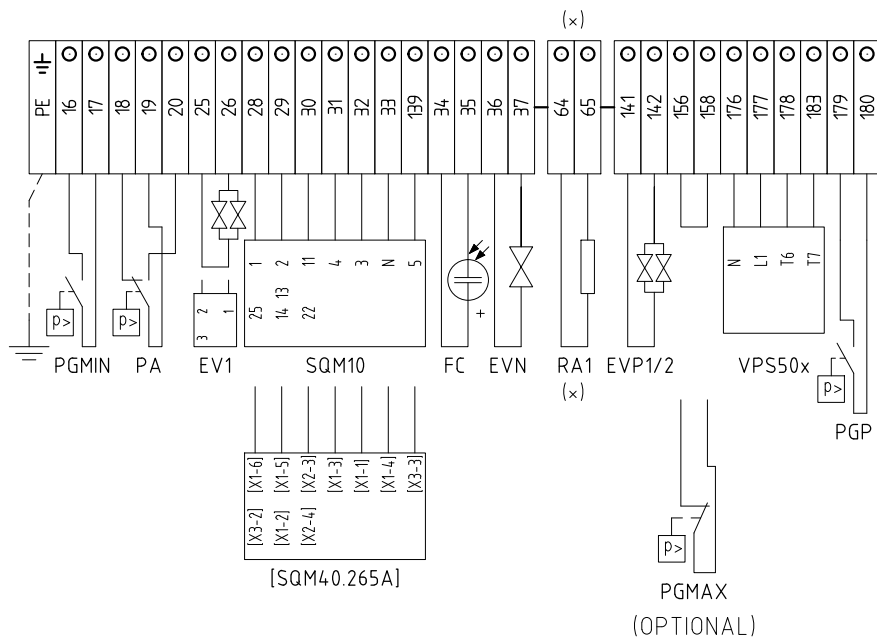

QG - MGS2
MORSETTIERA GRUPPO SPINTA - PIASTRA 2

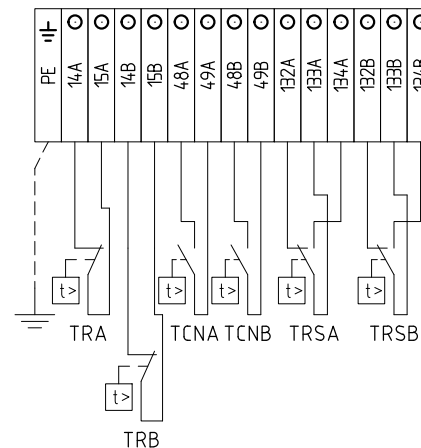

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQM10

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA GAS
GAS LOW FLAME
- IV BASSA FIAMMA NAFTA
OIL LOW FLAME
- V LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
SERVO CONTROL AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
[SQM40.265A]

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA GAS
GAS LOW FLAME
- IV BASSA FIAMMA NAFTA
OIL LOW FLAME
- VI LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
SERVO CONTROL AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"
USED FOR "OIL 110 cSt a 50 °C" AND "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY

(#)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 400 cSt a 50 °C"
USED FOR "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	7	8
Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTALE
		9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIGLA/ITEM		FOGLIO/SHEET	FUNZIONE			FUNCTION			
CM		2	COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)NAFTA			MANUAL OPERATION SWITCH 1)GAS 0)SPENTO 2)OIL			
CMF		6	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO			MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC			
EV1		5	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE (0 GRUPPO VALVOLE)			UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP)			
EV2		5	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (0 GRUPPO VALVOLE)			DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP)			
EVN		5	ELETTROVALVOLA NAFTA			OIL SOLENOID VALVE			
EVP1/2		3	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS			PILOT GAS ELECTRO-VALVES			
FC		4	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA			UV FLAME DETECTOR			
FU		6	FUSIBILE			FUSE			
(x)	FU1.0	1	FUSIBILE DI LINEA			LINE FUSE			
FU1.1		1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]			LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES			
FU1.2		1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]			LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES			
(x)	FU1.3	1	FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE			FAN MOTOR LINE FUSES			
(x)	FU1.4	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS FUSE			
FU1.6		1	FUSIBILI LINEA POMPA			PUMP LINE FUSES			
FU1.8		1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI			AUXILIARY LINE FUSE			
IB		1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE			BURNER LINE SWITCH			
(x)	IRA	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]			PRE-HEATING RESISTORS [RPA] LINE SWITCH			
(x)	IRA1	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
(x)	IRAux	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE			AUXILIARY RESISTORS SWITCH			
IRB		1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]			PRE-HEATING RESISTORS [RPB] LINE SWITCH			
KA2.2		2	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY			
KA2.2A		2	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY			
KA2.2B		2	RELE' AUSILIARIO						
KA2.4		2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
KA2.6		2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE			AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE			
KA3.4		3	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY			
KA5.4		5	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY			
KA5.5		5	RELE' AUSILIARIO			AUXILIARY RELAY			
KM2.4		2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]			PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR			
KM2.5		2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]			PRE-HEATING RESISTORS [RPB] CONTACTOR			
KM3.1		3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)			FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)			
KM3.1D		3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)			FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)			
KM3.1S		3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)			FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)			
KM3.8		4	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO			LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR			
KT3.2		3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO			STAR/DELTA DELAYED RELAY			
KT3.3		3	RELE' TEMPORIZZATORE			DELAYED RELAY			
LAF		5	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT			
LB		2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE			INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT			
LBF		5	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE			BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT			
LEV1		5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]			
LEV2		5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]			
LEVN		5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVN			
LEVP		3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVP1/2			INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVES EVP1/2			
LPGMIN		4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE			INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK			

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"

USED FOR "OIL 110 cSt a 50 °C " AND "OIL400 cSt a 50 °C " VERSIONS ONLY

(#)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 400 cSt a 50 °C"

USED FOR "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	8	9
Dis. N.	12 - 082	SEQUE	TOTALE
		10	10

