




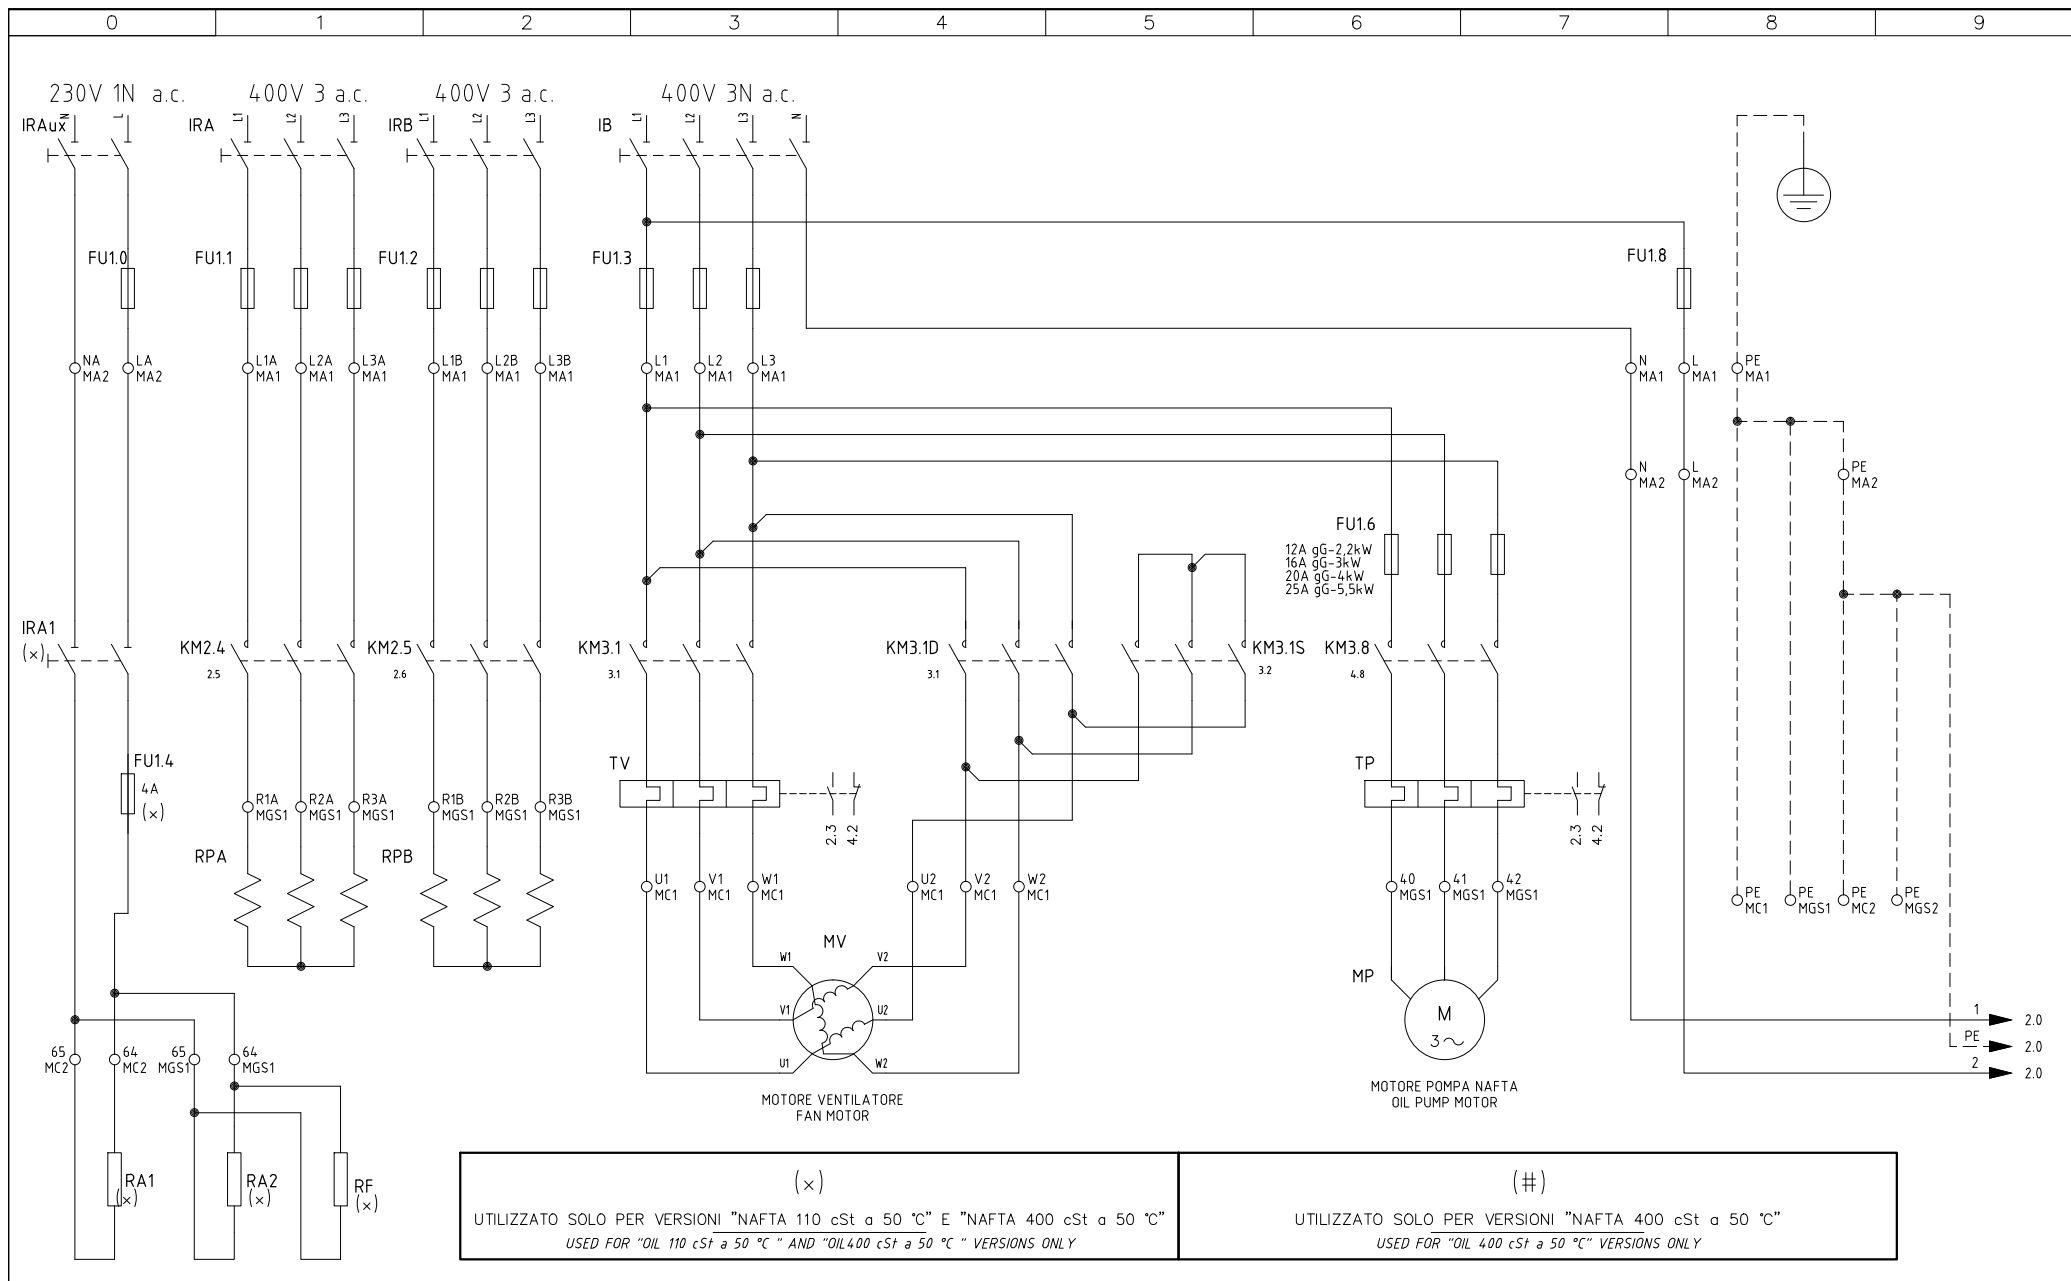


05	AGGIUNTO/ADDED RF,TL,TR	29/04/09	U. PINTON		Impianto	Ordine		Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
09	AGGIUNTO/ADDED "RWF50.2"	04/10/11	U. PINTON		TIPI/TYPES KR1025/KR1030/KR1040 MODELLO/MODEL Mx.MD.S.xx.A.1.xx	Commissa	Data Controllato	Revisione	09		
08	AGGIUNTO/ADDED "KA2.2B"	28/04/11	U. PINTON			Descrizione	04/10/2011	Dis. N.	12 - 082	SEQUE	TOTALE
07	MODIFICATO/MODIFIED "PGMAX"	21/01/11	U. PINTON				Esecutore	Controllato			
06	AGGIUNTO/ADDED SQM40.265A	10/11/09	U. PINTON			U. PINTON	S. MARCHETTI				
REV.	MODIFICA	DATA	FIRME							2	10

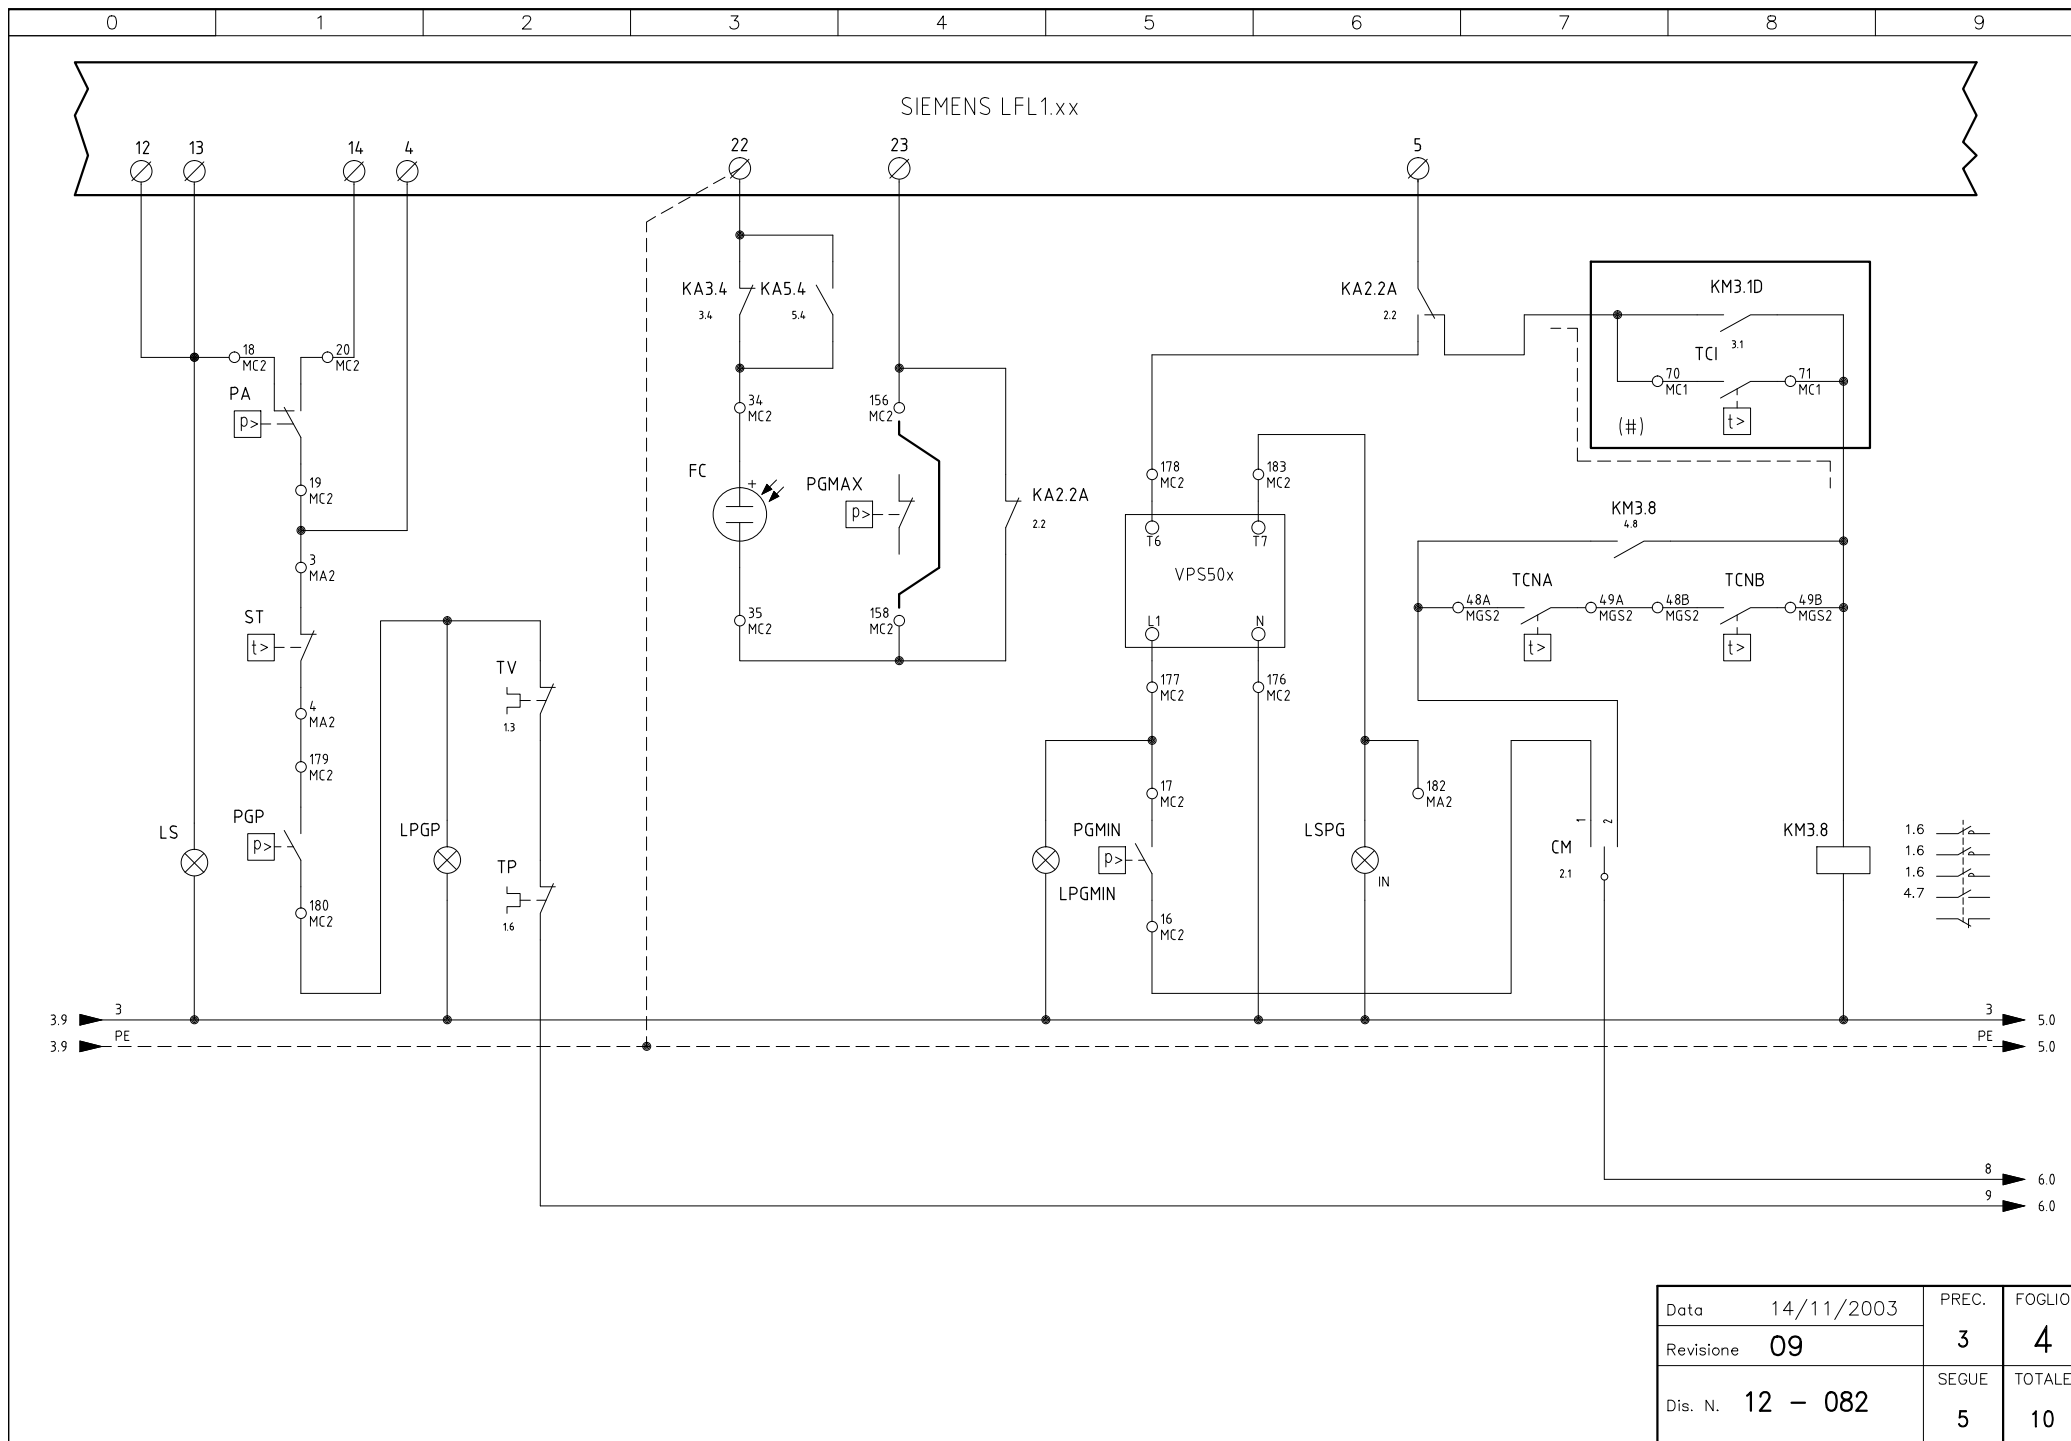

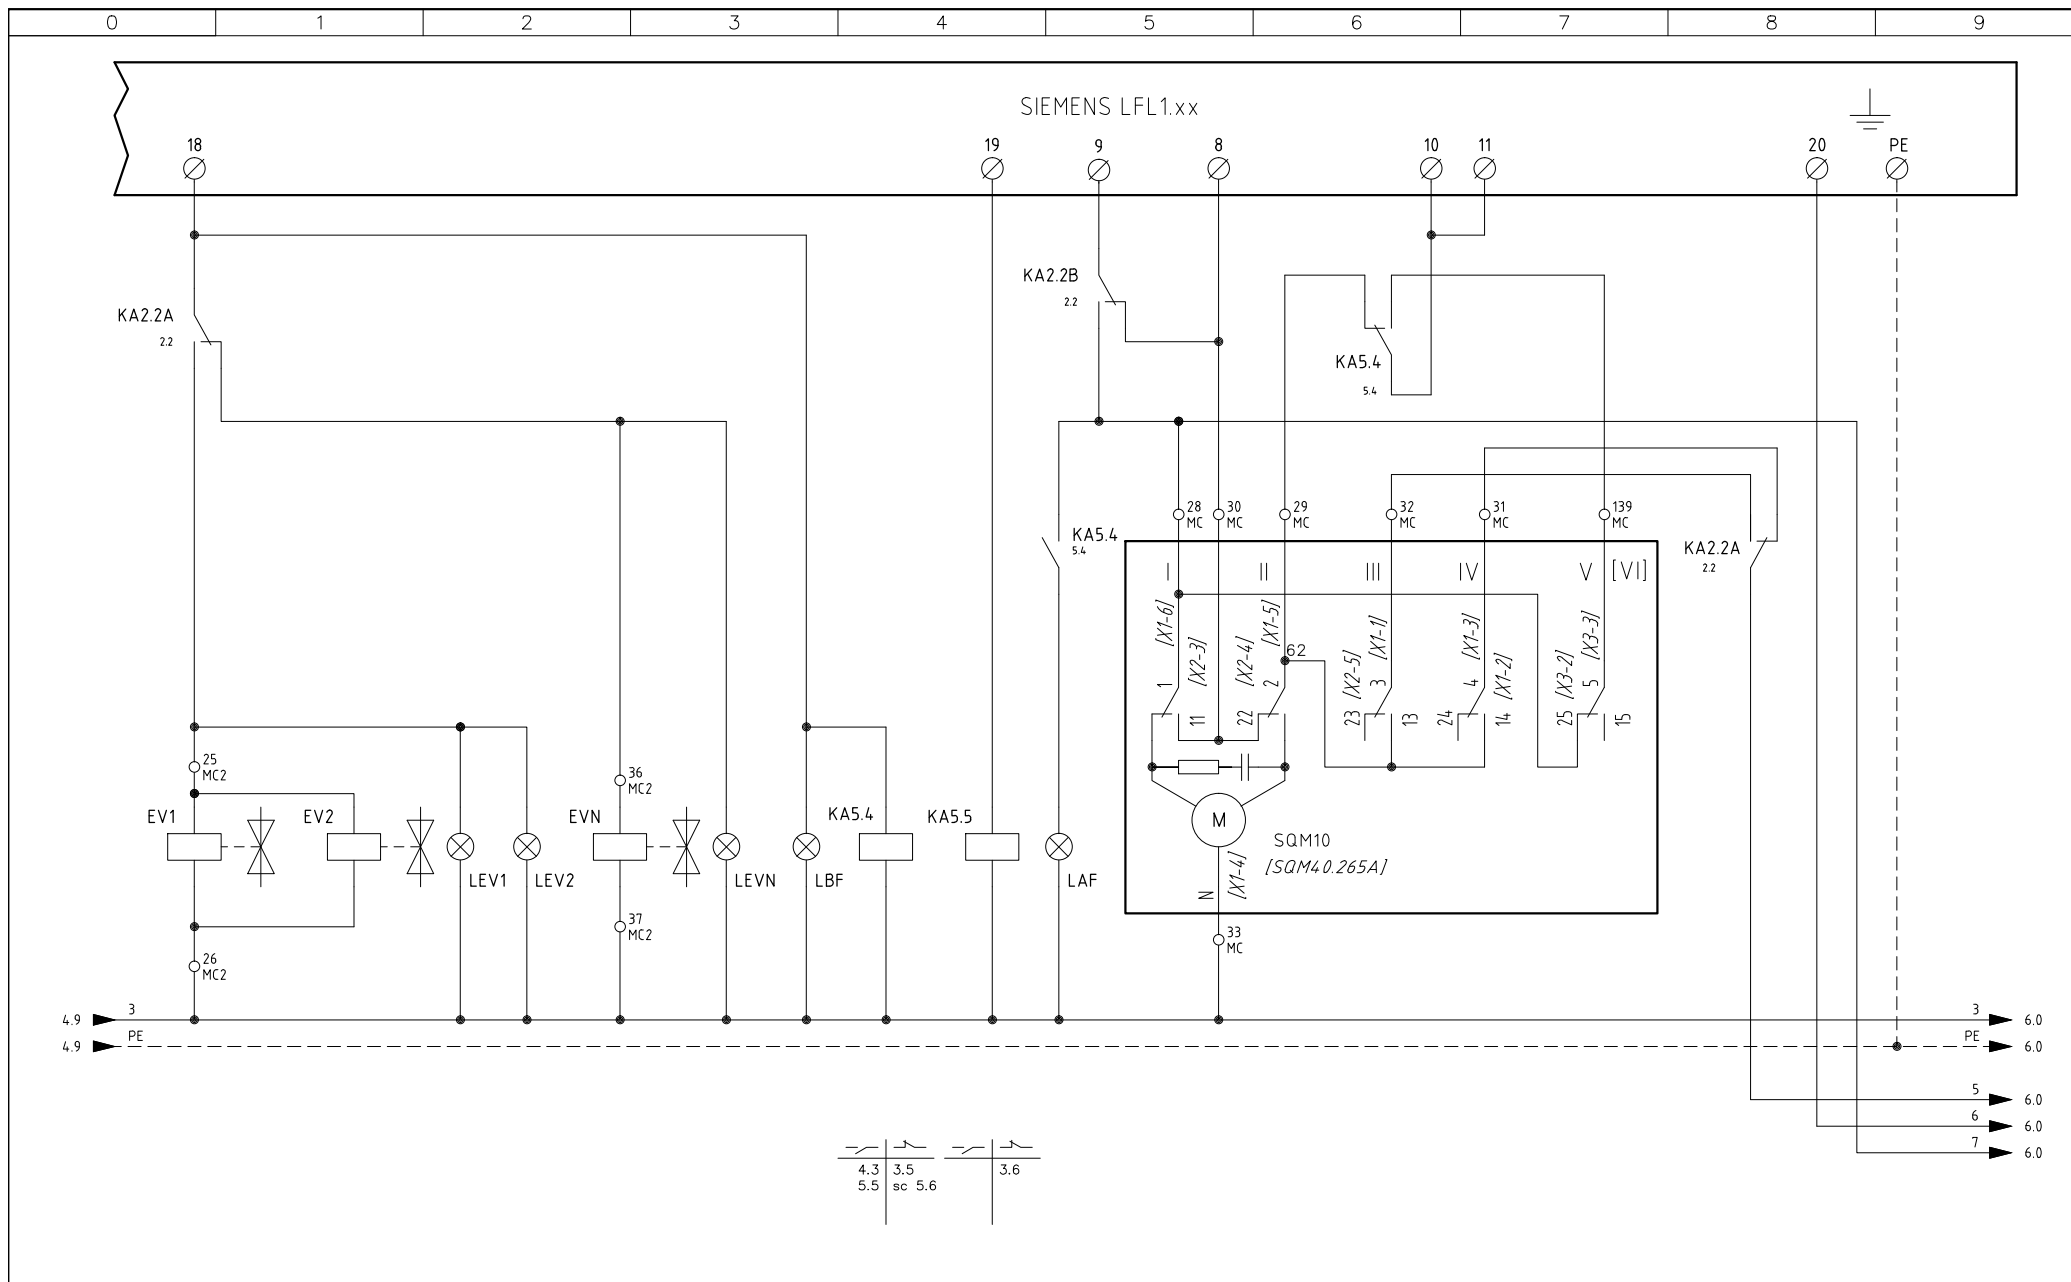


Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	4	5
Dis. N.	12 - 082	SEQUE	TOTALE
		6	10

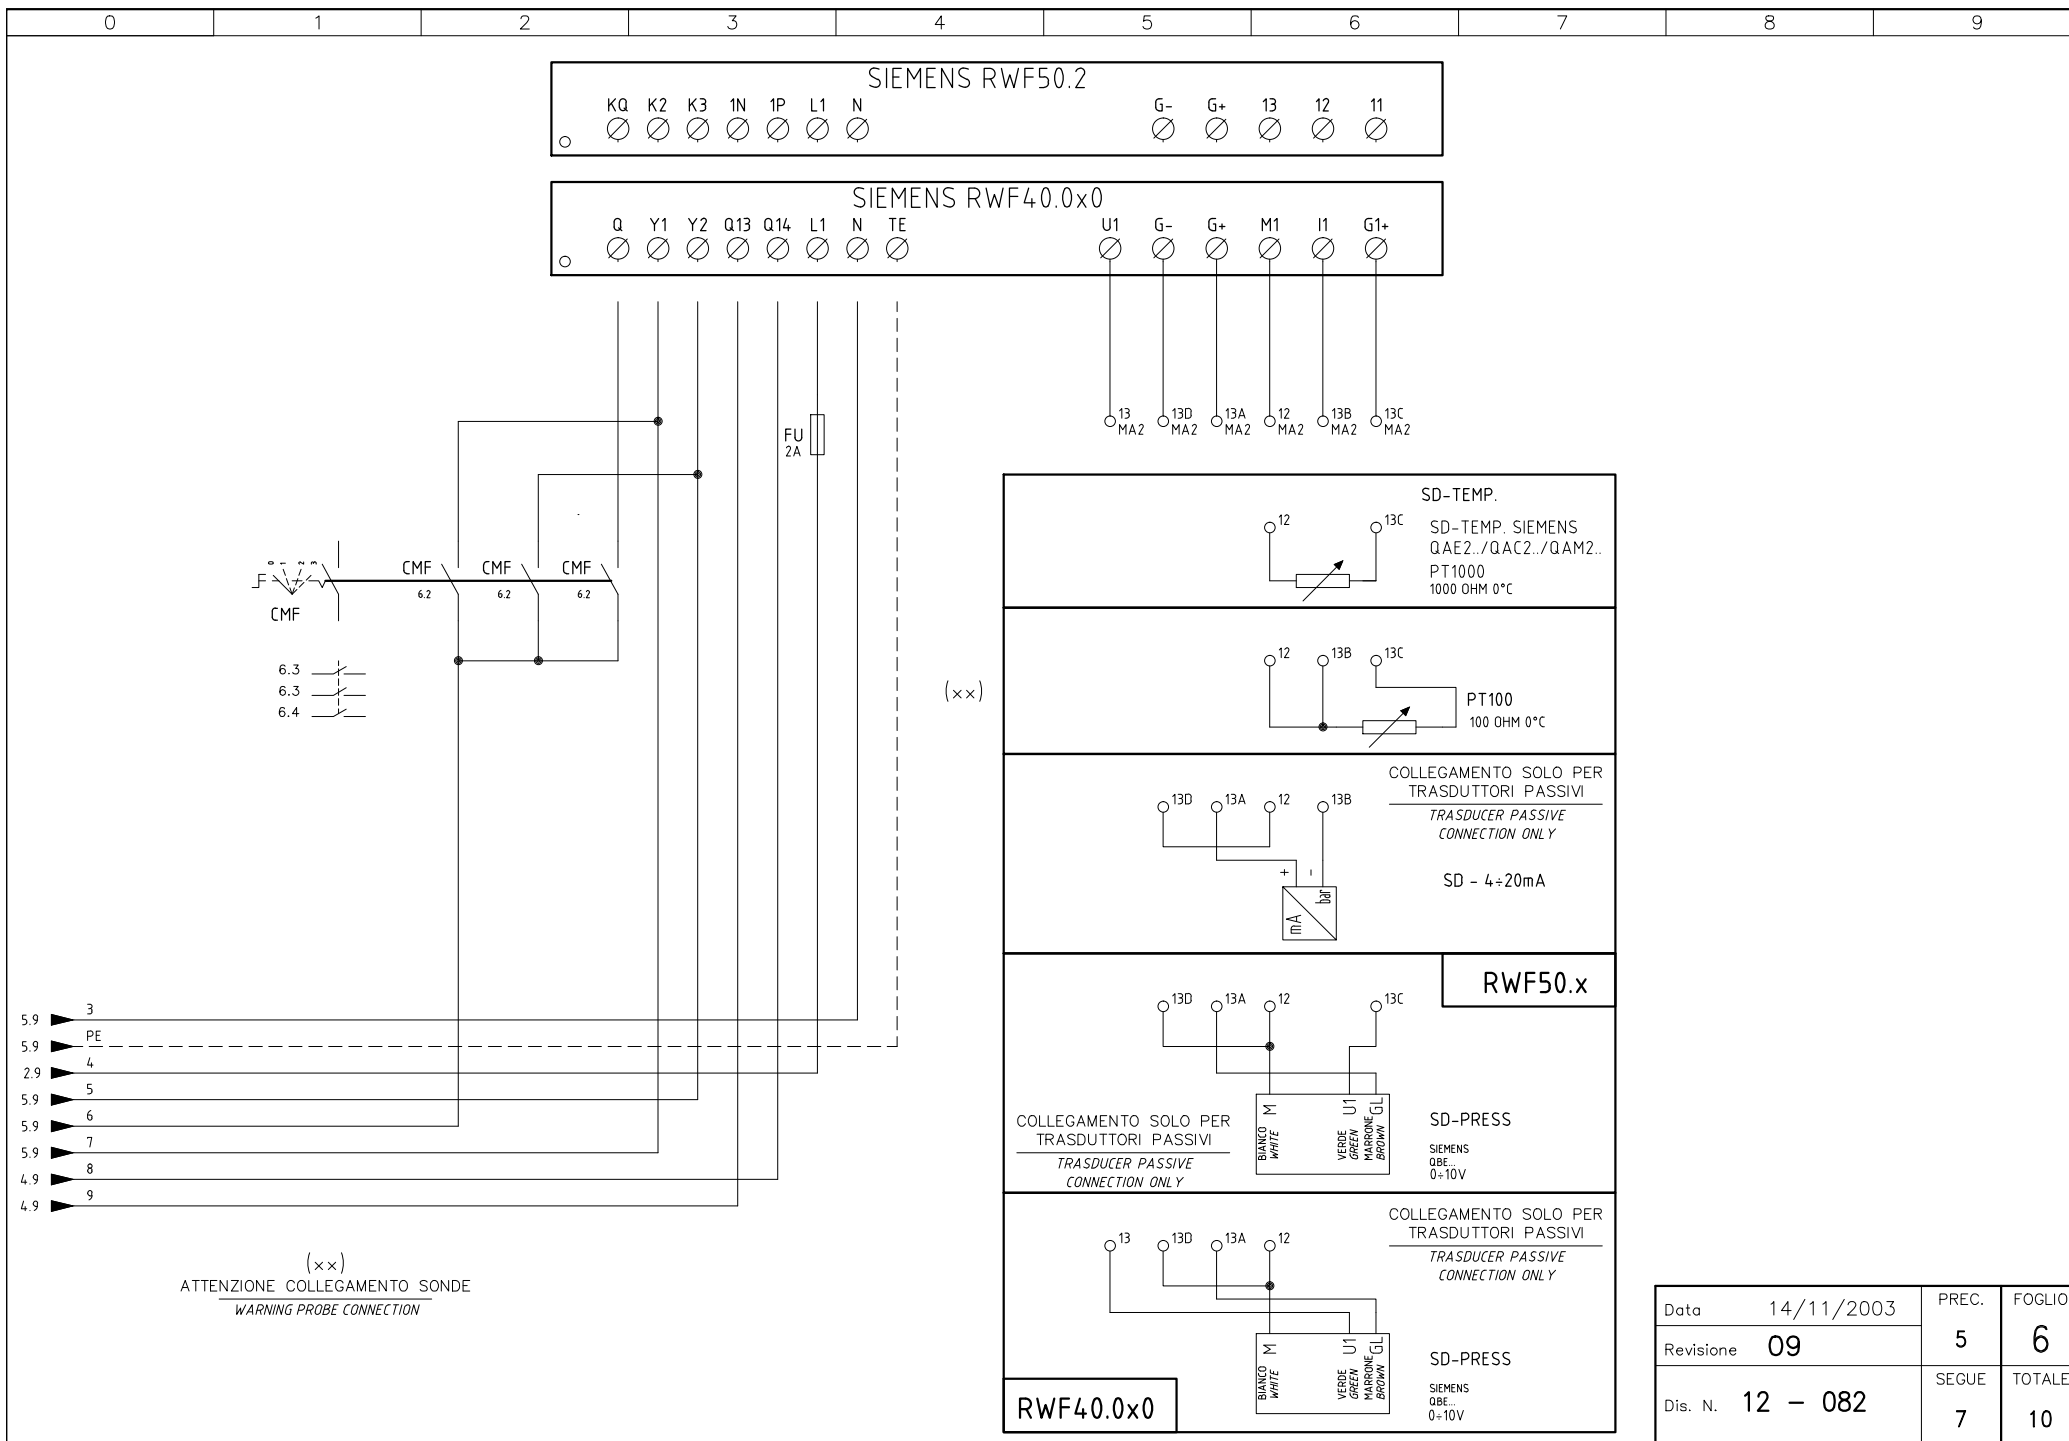

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	5	6
Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTALE
		7	10


QG - MC1

MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
BURNER COMPONENTS TERMINALS - PLATE 1

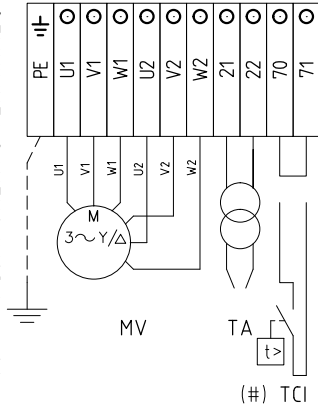


QG - MA1

MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
SUPPLY TERMINALS - PLATE 1

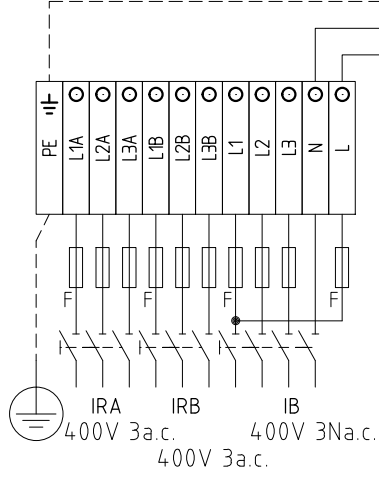


QG - MGS1

MORSETTIERA GRUPPO SPINTA - PIASTRA 1
OIL PREPARETE TERMINAL BOARD - PLATE 1

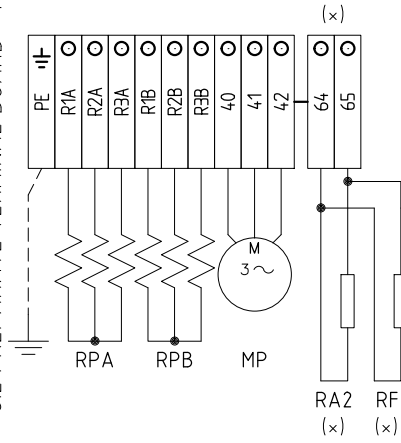

QG - MA2


MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
SUPPLY TERMINALS - PLATE 2

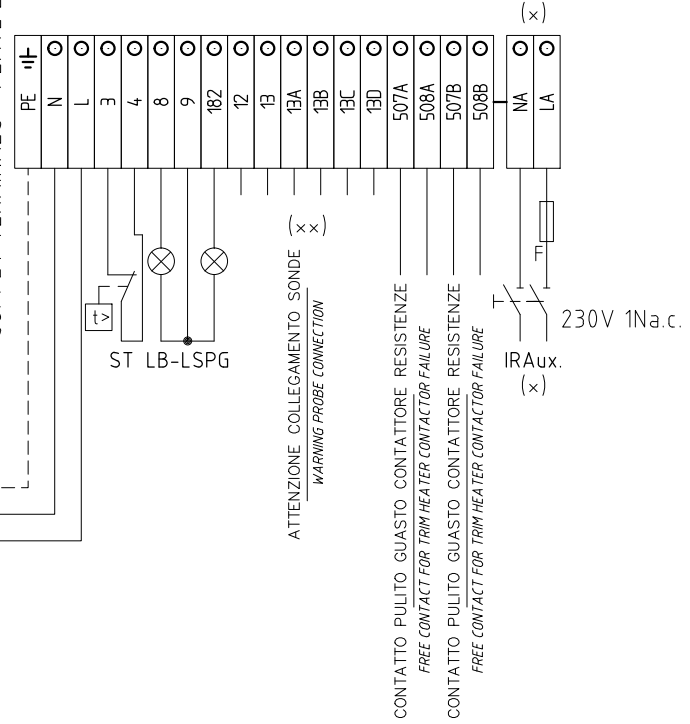


(#) UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C" USED FOR "OIL 110 cSt a 50 °C" AND "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY	
(x) UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 400 cSt a 50 °C" USED FOR "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY	

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	6	7
Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTALE
		8	10

QG - MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2

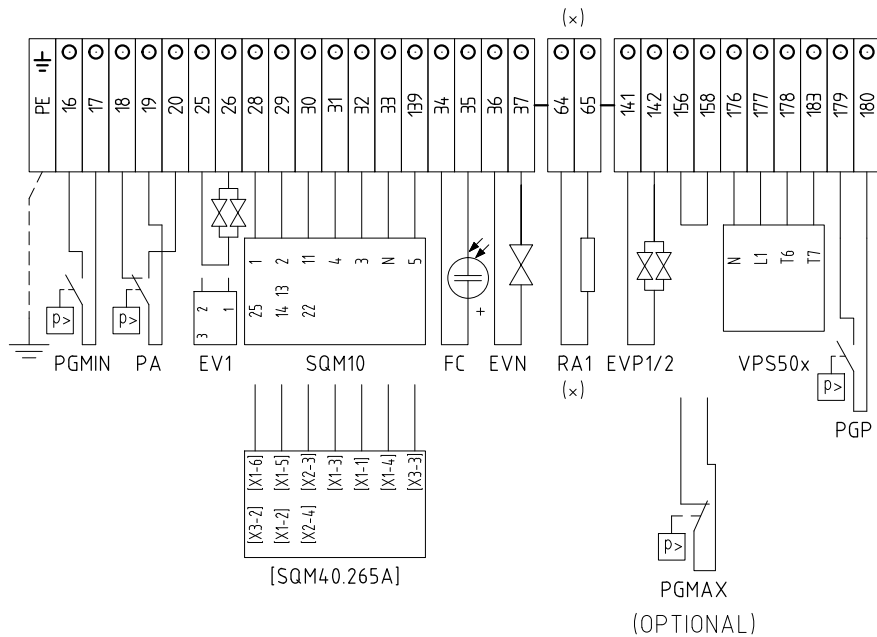

QG - MGS2
MORSETTIERA GRUPPO SPINTA - PIASTRA 2

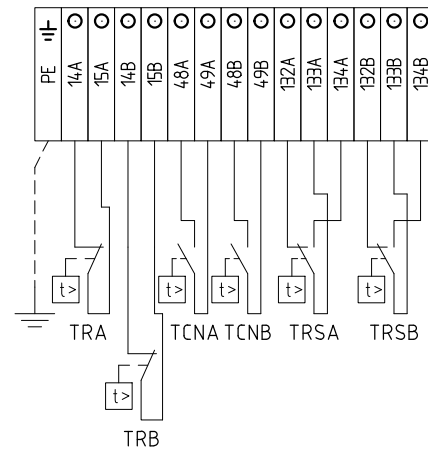

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
SQM10

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA GAS
GAS LOW FLAME
- IV BASSA FIAMMA NAFTA
OIL LOW FLAME
- V LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
SERVO CONTROL AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
AIR DAMPER ACTUATOR
[SQM40.265A]

- I ALTA FIAMMA
HIGH FLAME
- II SOSTA E ACCENSIONE
STAND-BY AND IGNITION
- III BASSA FIAMMA GAS
GAS LOW FLAME
- IV BASSA FIAMMA NAFTA
OIL LOW FLAME
- VI LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
SERVO CONTROL AUTOMATIC ADVANCE RESTRICTION

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 110 cSt a 50 °C" E "NAFTA 400 cSt a 50 °C"
USED FOR "OIL 110 cSt a 50 °C" AND "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY

(#)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA 400 cSt a 50 °C"
USED FOR "OIL 400 cSt a 50 °C" VERSIONS ONLY

Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
Revisione	09	7	8
Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTALE
		9	10

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(x)	SIGLA/ITEM	FOGLIO/SHEET	FUNZIONE	FUNCTION					
	CM	2	COMMUTATORE FUNZIONAMENTO 1)GAS 0)SPENTO 2)NAFTA	MANUAL OPERATION SWITCH 1)GAS 0)SPENTO 2)OIL					
	CMF	6	COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO	MANUAL SWITCH 0)OFF 1)HIGH FLAME 2)LOW FLAME 3)AUTOMATIC					
	EV1	5	ELETTROVALVOLA GAS LATO RETE (O GRUPPO VALVOLE)	UPSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP)					
	EV2	5	ELETTROVALVOLA GAS LATO BRUCIATORE (O GRUPPO VALVOLE)	DOWNSTREAM GAS SOLENOID VALVE (OR VALVES GROUP)					
	EVN	5	ELETTROVALVOLA NAFTA	OIL SOLENOID VALVE					
	EVP1/2	3	ELETTROVALVOLE PILOTA GAS	PILOT GAS ELECTRO-VALVES					
	FC	4	SONDA UV RILEVAZIONE FIAMMA	UV FLAME DETECTOR					
	FU	6	FUSIBILE	FUSE					
	FU1.0	1	FUSIBILE DI LINEA	LINE FUSE					
	FU1.1	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA]	LINE PRE-HEATING [RPA] FUSES					
	FU1.2	1	FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB]	LINE PRE-HEATING [RPB] FUSES					
	FU1.3	1	FUSIBILI LINEA MOTORE VENTILATORE	FAN MOTOR LINE FUSES					
	FU1.4	1	FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS FUSE					
	FU1.6	1	FUSIBILI LINEA POMPA	PUMP LINE FUSES					
	FU1.8	1	FUSIBILE LINEA AUSILIARI	AUXILIARY LINE FUSE					
	IB	1	INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE	BURNER LINE SWITCH					
	IRA	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]	PRE-HEATING RESISTORS [RPA] LINE SWITCH					
	IRA1	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS SWITCH					
	IRAux	1	INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE	AUXILIARY RESISTORS SWITCH					
	IRB	1	INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]	PRE-HEATING RESISTORS [RPB] LINE SWITCH					
	KA2.2	2	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY					
	KA2.2A	2	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY					
	KA2.2B	2	RELE' AUSILIARIO						
	KA2.4	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE	AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE					
	KA2.6	2	RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE	AUXILIARY RELAY FOR TRIM HEATER CONTACTOR FAILURE					
	KA3.4	3	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY					
	KA5.4	5	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY					
	KA5.5	5	RELE' AUSILIARIO	AUXILIARY RELAY					
	KM2.4	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA]	PRE-HEATING RESISTORS [RPA] CONTACTOR					
	KM2.5	2	CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB]	PRE-HEATING RESISTORS [RPB] CONTACTOR					
	KM3.1	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA)	FAN MOTOR CONTACTOR (LINE)					
	KM3.1D	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO)	FAN MOTOR CONTACTOR (DELTA)					
	KM3.1S	3	CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA)	FAN MOTOR CONTACTOR (STAR)					
	KM3.8	4	CONTATTORE MOTORE POMPA GASOLIO	LIGHT OIL PUMP MOTOR CONTACTOR					
	KT3.2	3	TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO	STAR/DELTA DELAYED RELAY					
	KT3.3	3	RELE' TEMPORIZZATORE	DELAYED RELAY					
	LAF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN HIGH FLAME INDICATOR LIGHT					
	LB	2	LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE	INDICATOR LIGHT FOR BURNER LOCK-OUT					
	LBF	5	LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE	BURNER IN LOW FLAME INDICATOR LIGHT					
	LEV1	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV1]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV1]					
	LEV2	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA [EV2]	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE [EV2]					
	LEVN	5	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVE EVN					
	LEVP	3	LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVP1/2	INDICATOR LIGHT FOR OPENING OF ELECTRO-VALVES EVP1/2					
	LPGMIN	4	LAMPADA SEGNALAZIONE PRESENZA GAS IN RETE	INDICATOR LIGHT FOR PRESENCE OF GAS IN THE NETWORK					

(x)	Data	14/11/2003	PREC.	FOGLIO
	Revisione	09	8	9
	Dis. N.	12 - 082	SEGUE	TOTAL
			10	10

